

Heavy-Duty Aquatic Weed Rake - 11'

Assembly Instructions


3005.4374

Item	Part Number	Description	Qty
1	4371-001	Lower Handle	1
2	4371-002	Upper Handle	1
3	4371-003	Handle Grip	1
4	4371-004	Rake Head	1
5	4371-005	Rake Head Brace	2
6	4371-006	Rake Tine	20
7	9283K14	End Cap	1
8	93625A250	M6 Lock Nut	22
9	98930A042	M6 x 35mm Carriage Bolt	20
10	4381-003	Handle Lock	1
11	93657A428	6mm Spacer	1
12	9489T57-M	M6 x 40mm Eyebolt	1
13	94545A230	M6 Wing Nut	1
14	91310A446	M6 x 50mm Hex Head Bolt	1
15	97248A316-M	M6 x 50mm Carriage Bolt	1
16	97248A313	M6 x 20mm Carriage Bolt	2
17	97400A101	M6 Flanged Lock Nut	2
18	4371-007	Rope	1
19	4371-008	Tubular Float	1
20	4371-009	Hook and Loop Float Binding	2
21	4381-001	4' Extension Tube	1
22	4381-002	8" Splice Tube	1

Read, Follow, and Save These Instructions.

 **Warnings:**

- Ensure all hardware is securely fastened before use.
- Beware of potential pinch points.
- When not in use, store the rake with the tines facing downward to prevent serious harm of injury.

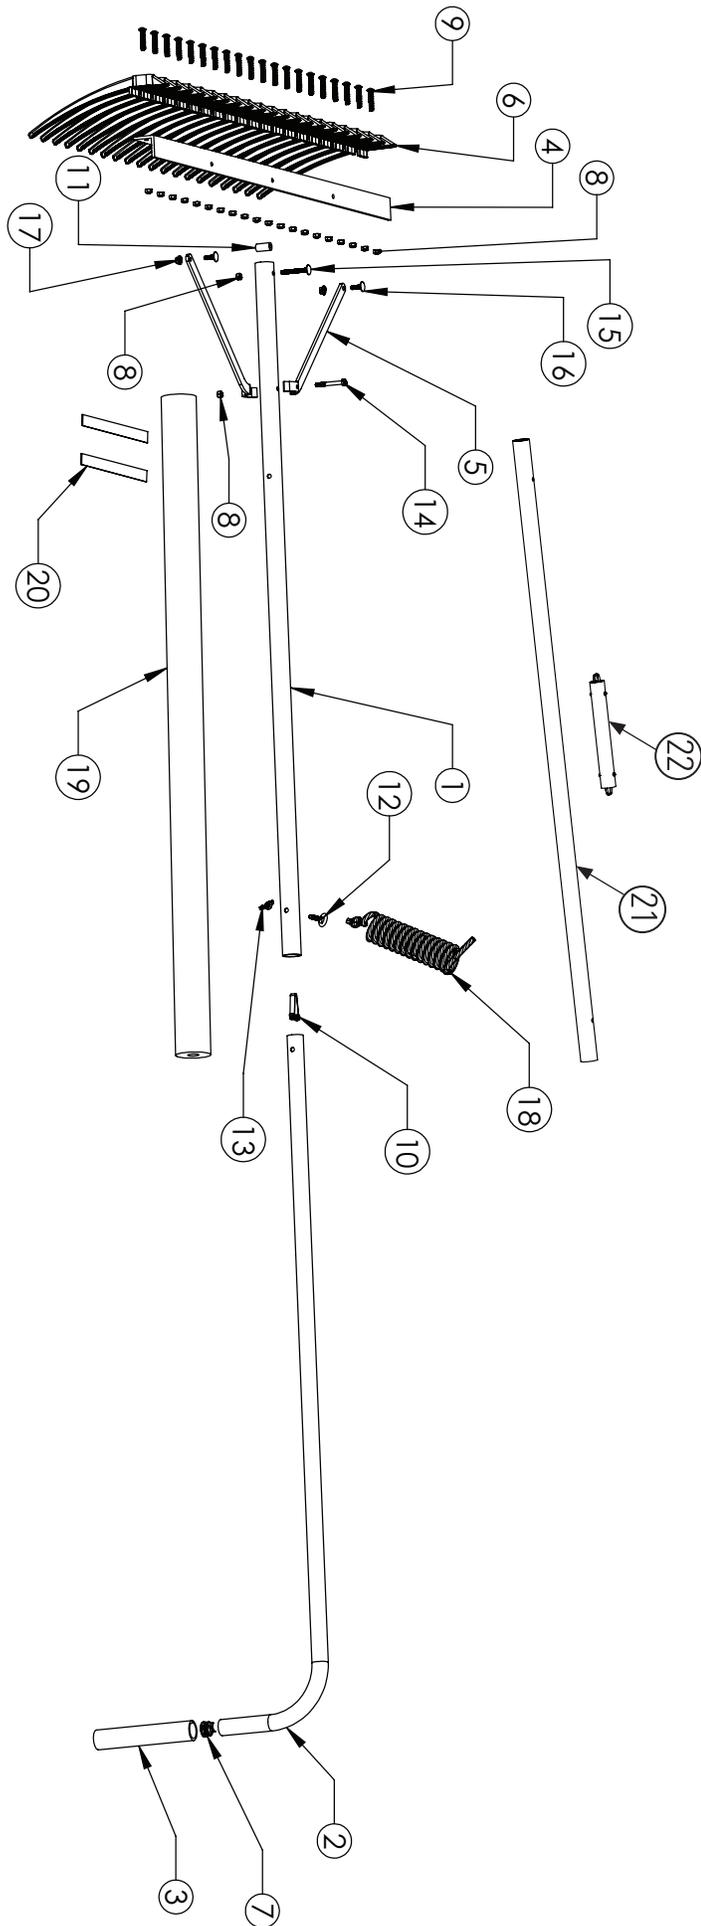

Product Satisfaction Guarantee

At Extreme Max, we pride ourselves on making quality products and wish to correct any mistakes on our end. If you are not 100% satisfied with the product, for any reason, please reach out to us. We are here to help!

Warranty

This product is warranted for consumer use for 2 years after the date of retail purchase. Warranty includes parts only. Warranty valid only in the USA.

This product is warranted to the original retail purchaser to be free from defects in material and workmanship, ordinary wear and tear expected. This warranty shall not apply to any defects caused by: (I) overloading, (II) physical abuse of goods or any acts of vandalism by any person, (III) improper installation or use contrary to the instructions, (IV) commercial use. The sole remedy under this warranty is at the discretion of manufacturer: the replacement of the same or similar product, or the refund of the original purchase price. Extreme Max™ is not responsible for any consequential or incidental damages. Any and all freight charges to handle warranty claims are the responsibility of the consumer. Extreme Max™ is not responsible for any labor charges that may be incurred.

For all inquiries please send your name, mailing address, main contact phone number, original retail sales receipt, summary of alleged defect and any applicable pictures to service@extrememax.com.

Assembly Instructions

Read all information included on page 1 and 2 before beginning operation or installation.

1. Locate the rake head and tines. One at a time, attach the tines to the rake head using M6 x 35mm carriage bolts and M6 lock nuts. The tines should extend down and away from the remaining flat edge of the rake head.
2. Next, insert the 6mm spacer into the open end of the lower handle and align it with the mounting holes approximately 1" from the edge of the handle. Insert an M6 x 50mm carriage bolt through the aligned holes and spacer. Insert the open threads on the opposite side of the handle through the center mounting hole in the rake head, placing the handle end inside the angle of the rake head. Secure the assembly with an M6 lock nut.
3. On the remaining mounting holes on top of the rake head, align the flat end of each of the rake head braces in a position where they may rotate to the handle. Loosely secure the braces to the rake head with M6 carriage bolts and M6 flanged lock nuts.
4. Align the curved ends of the two rake head brackets on either side of the handle. Pass an M6 x 50mm hex head bolt down through the aligned mounting holes and secure with an M6 lock nut.
5. At this point, decide whether or not you will be utilizing the included rope assist.
 - Installation with Rope Assist: Remove the handle lock from one end of the 8" splice tube. Insert this end into the lower handle and align the mounting holes. Insert the M6 eyebolt through the aligned holes and secure it with the M6 wing nut.
 - Installation without Rope Assist: Insert the 8" splice tube into the open end of the lower handle and maneuver so the handle lock pins snap into position inside the lower handle's button holes.
6. Place the 4' extension tube onto the open end of the splice tube and maneuver so the handle lock pins snap into position inside the extension tube's button holes.
7. Insert the upper handle into the open end of the extension tube and maneuver so the upper handle lock pins snap into position inside the extension tube's button holes. (Position the upper handle so the angled end points the same direction as the tines.)
8. At the angled end of the upper handle, insert the end cap until it is flush with the end of the handle.
9. Slide the handle grip over the end cap and onto the upper handle. Continue until the handle grip sits fully onto the handle.
10. Tighten all hardware.

Optional Float Assembly:

The included float is designed for use when using the rake to skim the surface area of your waterfront rather than reaching to the bottom.

1. Center the float on top of the assembled rake head.
2. Using the included hook and loop fasteners, extend the fastener around the float and rake head, securing it back to itself. For best results, keep the fasteners wide on the rake head.

3005.4374


Article	Numéro d'article	La description	Qté
1	4371-001	Poignée inférieure	1
2	4371-002	Poignée supérieure	1
3	4371-003	Poignée	1
4	4371-004	Tête de râteau	1
5	4371-005	Attelle de tête de râteau	2
6	4371-006	Dent de râteau	20
7	9283K14	Embout	1
8	93625A250	Écrou de blocage M6	22
9	98930A042	Boulon de Carrosserie M6 x 35mm	20
10	4381-003	Serrure de poignée	1
11	93657A428	Entretoise 6mm	1
12	9489T57-M	Boulon à œil M6 x 40 mm	1
13	94545A230	Écrou à oreilles M6	1
14	91310A446	Boulon à tête hexagonale M6 x 50 mm	1
15	97248A316-M	Boulon de Carrosserie M6 x 50mm	1
16	97248A313	Boulon de Carrosserie M6 x 20mm	2
17	97400A101	Écrou de blocage à bride M6	2
18	4371-007	Corde	1
19	4371-008	Flotteur Tubulaire	1
20	4371-009	Attache flottante auto-agrippante	2
21	4381-001	Tube d'extension de 4'	1
22	4381-002	Tube d'épaisseur de 8"	1

Lisez, suivez et enregistrez ces instructions.



Mises en garde:

- Assurez-vous que tout le matériel est solidement fixé avant utilisation.
- Méfiez-vous des points de pincement potentiels.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez le râteau avec les dents tournées vers le bas pour éviter des blessures graves.

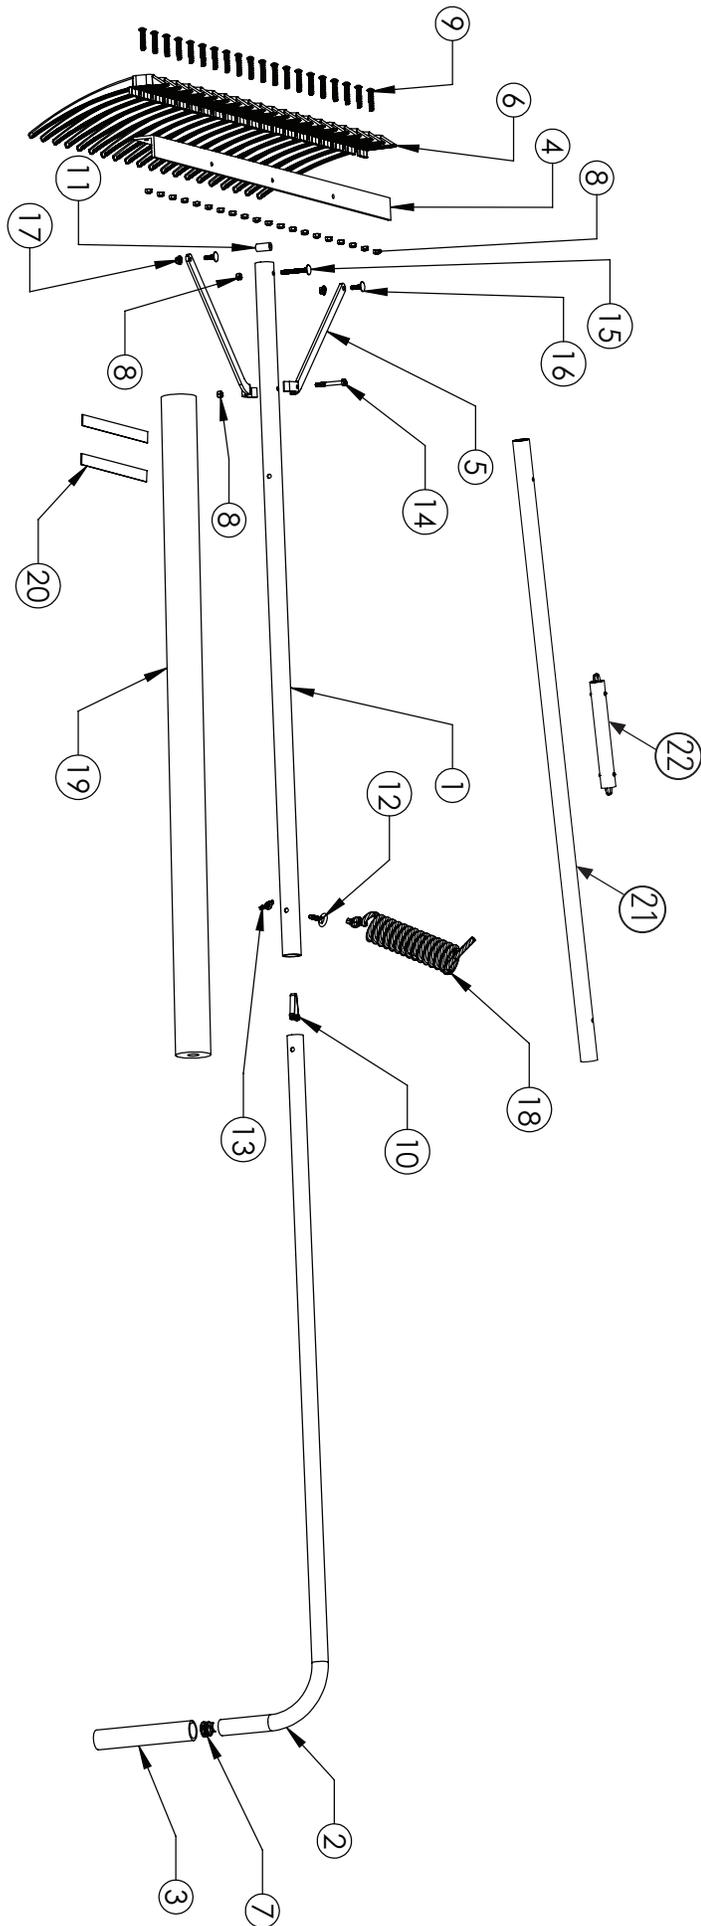

Garantie De Satisfaction Du Produit

Chez Extreme Max, nous sommes fiers de fabriquer des produits de qualité et souhaitons corriger toute erreur de notre part. Si vous n'êtes pas satisfait à 100% du produit, pour quelque raison que ce soit, veuillez nous contacter. Nous sommes ici pour aider!

Garantie

Ce produit est garanti pour une utilisation grand public avec une garantie à vie limitée. La garantie ne comprend que les pièces. Garantie valable uniquement aux États-Unis.

Ce produit est garanti à l'acheteur au détail d'origine comme étant exempt de défauts de matériaux et de fabrication, d'usure normale attendue. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts causés par: (I) la surcharge, (II) l'abus physique de marchandises ou tout acte de vandalisme par quiconque, (III) une mauvaise installation ou utilisation contraire aux instructions, (IV) une utilisation commerciale. Le seul recours en vertu de cette garantie est à la discrétion du fabricant: le remplacement du même produit ou d'un produit similaire, ou le remboursement du prix d'achat d'origine. Extreme Max™ n'est pas responsable des dommages indirects ou accessoires. Tous les frais de transport pour traiter les demandes de garantie sont à la charge du consommateur. Extreme Max™ n'est pas responsable des frais de main-d'œuvre qui pourraient être encourus.

Pour toutes demandes, veuillez envoyer votre nom, votre adresse postale, votre numéro de téléphone principal, le reçu de vente au détail original, le résumé du défaut allégué et toutes les photos applicables à service@extrememax.com

Instructions de montage

Lisez toutes les informations incluses aux pages 1 et 2 avant de commencer l'utilisation ou l'installation.

1. Localisez la tête de râteau et les dents. Une à la fois, fixez les dents à la tête de râteau à l'aide de boulons de carrosserie M6 x 35 mm et d'écrous de blocage M6. Les dents doivent s'étendre vers le bas et loin du bord plat restant de la tête de râteau.
2. Ensuite, insérez l'entretoise de 6 mm dans l'extrémité ouverte de la poignée inférieure et alignez-la avec les trous de montage à environ 1" du bord de la poignée. Insérez un boulon de carrosserie M6 x 50 mm dans les trous alignés et l'entretoise. Insérez les filets ouverts sur le côté opposé de la poignée à travers le trou de montage central de la tête de râteau, en plaçant l'extrémité de la poignée à l'intérieur de l'angle de la tête de râteau. Fixez l'ensemble avec un contre-écrou M6.
3. Sur les trous de montage restants sur le dessus de la tête de râteau, alignez l'extrémité plate de chacun des renforts de la tête de râteau dans une position où ils peuvent tourner avec la poignée. Fixez sans serrer les entretoises à la tête de râteau avec des boulons de carrosserie M6 et des écrous de blocage à bride M6.
4. Alignez les extrémités incurvées des deux supports de tête de râteau de chaque côté de la poignée. Passez un boulon à tête hexagonale M6 x 50 mm dans les trous de montage alignés et fixez-le avec un écrou de blocage M6.
5. À ce stade, décidez si vous utiliserez ou non l'assistant de corde inclus.
 - Installation avec Rope Assist : retirez le verrou de la poignée d'une extrémité du tube d'épissure de 8 pouces. Insérez cette extrémité dans la poignée inférieure et alignez les trous de montage. Insérez le boulon à œil M6 dans les trous alignés et fixez-le avec l'écrou à oreilles M6.
 - Installation sans aide à la corde : insérez le tube d'épissure de 8" dans l'extrémité ouverte de la poignée inférieure et manœuvrez de manière à ce que les goupilles de verrouillage de la poignée s'enclenchent dans les trous des boutonnières de la poignée inférieure.
6. Placez le tube d'extension de 4 pi sur l'extrémité ouverte du tube d'épissure et manœuvrez de sorte que les goupilles de verrouillage de la poignée s'enclenchent en position à l'intérieur des trous de boutonnage du tube d'extension.
7. Insérez la poignée supérieure dans l'extrémité ouverte du tube d'extension et manœuvrez de sorte que les goupilles de verrouillage de la poignée supérieure s'enclenchent en position à l'intérieur des trous de boutonnage du tube d'extension. (Positionnez la poignée supérieure de sorte que l'extrémité coudée pointe dans la même direction que les dents.)
8. At the angled end of the upper handle, insert the end cap until it is flush with the end of the handle.
9. Faites glisser la poignée sur le capuchon d'extrémité et sur la poignée supérieure. Continuez jusqu'à ce que la poignée repose complètement sur la poignée.
10. Serrez tout le matériel.

Ensemble de flotteur en option:

Le flotteur inclus est conçu pour être utilisé lorsque vous utilisez le râteau pour écumer la surface de votre front de mer plutôt que d'atteindre le fond.

1. Centrez le flotteur sur la tête de râteau assemblée.
2. À l'aide des attaches auto-agrippantes incluses, étendez l'attache autour du flotteur et de la tête de râteau, en la fixant sur elle-même. Pour de meilleurs résultats, gardez les attaches larges sur la tête de râteau.