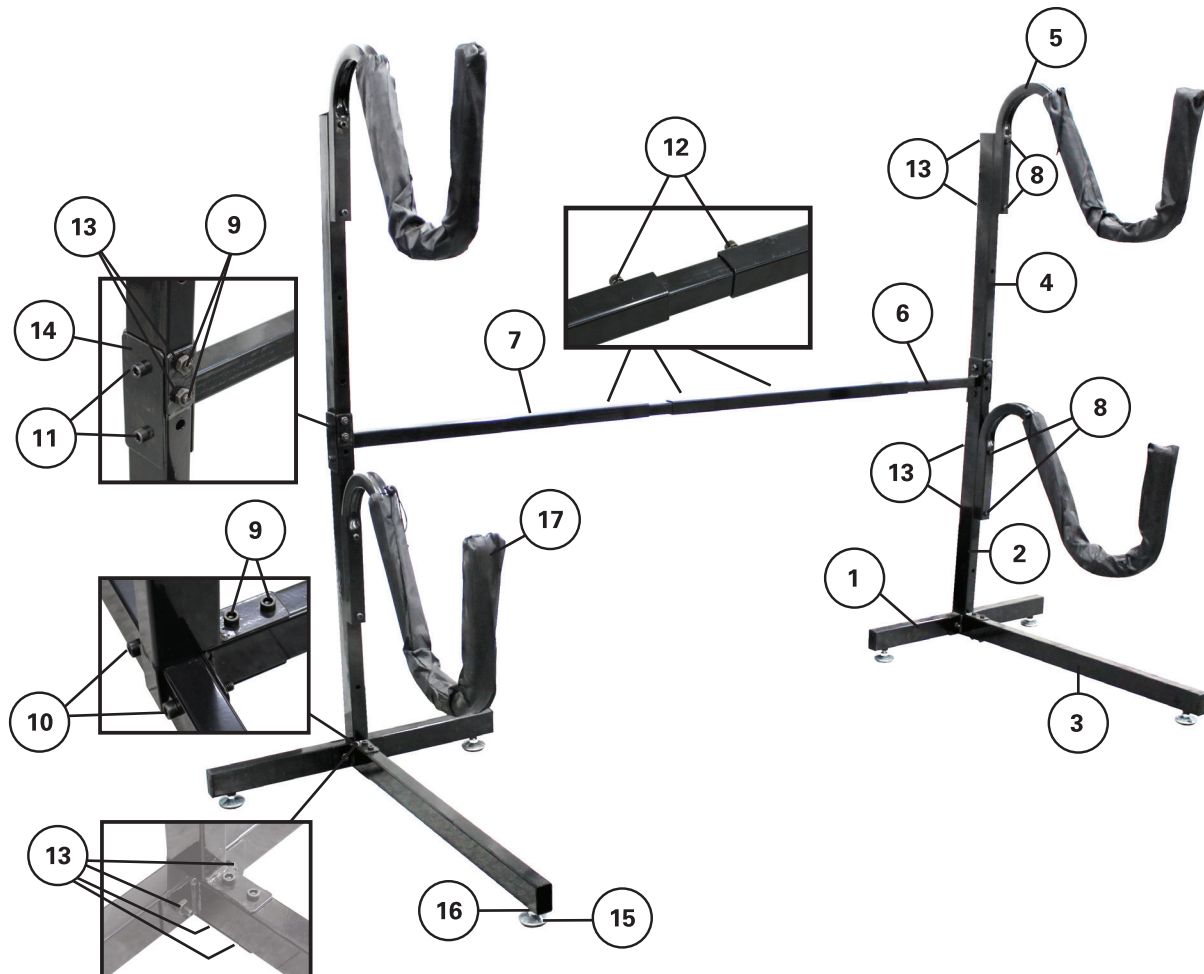


3006.8481

Includes:

1. Base Crossbar x 2
2. Bottom Upright x 2
3. Forward Base Bar x 2
4. Top Upright x 2
5. Padded Cradle x 4
6. Frame Crossbar with Outer Extension Tube x 1
7. Frame Crossbar with Inner Extension Tube x 1
8. 4" Allen Head Bolt x 8
9. 2-7/8" Allen Head Bolt x 8
10. 2-1/8" Allen Head Bolt x 4
11. 1-3/4" Allen Head Bolt x 4
12. 7/8" Allen Head Bolt x 3
13. Powder Coated Nut x 24
14. Upright Brace Plate x 2
15. Footpad x 6
16. Stainless Steel Nut x 6
17. Nylon Sleeve x 4

**Read, Follow, and Save These Instructions.****⚠ Warnings:**

- Use the rack on a flat, hard surface only.
- Stationary use only. Do not use in trailers, truck beds, or other forms of transportation.
- Do not play on or around the rack.
- Designed for any combination of two (2) kayaks, surfboards, and/or stand up paddle boards. Do not overload.

Product Satisfaction Guarantee

At Extreme Max, we pride ourselves on making quality products and wish to correct any mistakes on our end. If you are not 100% satisfied with the product, for any reason, please reach out to us. We are here to help!

Warranty

This product is warranted for consumer use for 2 years after the date of retail purchase. Warranty includes parts only. Warranty valid only in the USA.

This product is warranted to the original retail purchaser to be free from defects in material and workmanship, ordinary wear and tear expected. This warranty shall not apply to any defects caused by: (I) overloading, (II) physical abuse of goods or any acts of vandalism by any person, (III) improper installation or use contrary to the instructions, (IV) commercial use. The sole remedy under this warranty is at the discretion of manufacturer: the replacement of the same or similar product, or the refund of the original purchase price. Extreme Max™ is not responsible for any consequential or incidental damages. Any and all freight charges to handle warranty claims are the responsibility of the consumer. Extreme Max™ is not responsible for any labor charges that may be incurred.

For all inquiries please send your name, mailing address, main contact phone number, original retail sales receipt, summary of alleged defect and any applicable pictures to service@extrememax.com.


Assembly Instructions

1. Thread a stainless steel nut onto each of the footpads. Locate the threaded holes on the bottom of the base crossbars and the forward base bars. Insert the footpads into these holes. Use the nut to adjust the footpad height after assembly if necessary.
2. Place the bracketed end of the forward base bar against the center of the base crossbar forming a T-shape and align the mounting holes. Fasten the pieces together with 2-1/8" Allen head bolts and nuts.
3. Place the T-shaped base assembly into the open L-shaped end of the bottom upright, aligning the mounting holes. Secure the base assembly to the bottom upright with 2-7/8" Allen head bolts and nuts.
4. Place the top upright on top of the bottom upright and align the mounting holes. Place a 2-7/8" Allen head bolt through each of the aligned holes and secure with a nut.
5. Each upright offers three different heights to mount the paddled cradles. Determine the height you need for your application and secure the cradles to the front of the uprights using 4" Allen head bolts and nuts. Be sure to match the heights of the cradles between the two upright assemblies.
6. Place the upright assemblies next to each other and facing the same direction. Leave a gap of approximately 6' between the assemblies.
7. Facing the front of the assemblies, place the frame crossbar with outer extension tube against the inside of the right upright assembly where the top upright and bottom upright meet. Align the mounting holes. On the outside of the same assembly, align the upright base plate with the same two mounting holes. Place a 1-3/4" Allen head bolt through both the aligned holes and secure with a nut.
8. Place the frame crossbar with inner extension tube against the inside of the left upright assembly where the top upright and bottom upright meet. Align the mounting holes. On the outside of the same assembly, align the upright base plate with the same two mounting holes. Place a 1-3/4" Allen head bolt through both the aligned holes and secure with a nut.
9. Position the upright assemblies so the outer extension tube on the right assembly can slide over the inner extension tube on the left assembly. Maneuver the uprights until the desired width, up to a maximum of 8', is achieved. On the back side of the crossbars, thread a 7/8" Allen head bolt into each of the three threaded holes to hold the assembly at this width.
10. Tighten all hardware.
11. If desired, place the nylon sleeves over the pads on the cradles to prevent unnecessary UV exposure.

3006.8481

Comprend:

1. Barre transversale de base x 2
2. Montant inférieur x 2
3. Barre de base avant x 2
4. Montant supérieur x 2
5. Berceau rembourré x 4
6. Barre transversale de cadre avec tube d'extension externe x 1
7. Barre transversale de cadre avec tube d'extension interne x 1
8. 4" Boulon à tête Allen x 8
9. 2-7/8" Boulon à tête Allen x 8
10. 2-1/8" Boulon à tête Allen x 4
11. 1-3/4" Boulon à tête Allen x 4
12. 7/8" Boulon à tête Allen x 3
13. Écrou enduit de poudre x 24
14. Plaque de renfort vertical x 2
15. Footpad x 6
16. Écrou en acier inoxydable x 6
17. Manchon en nylon x 4

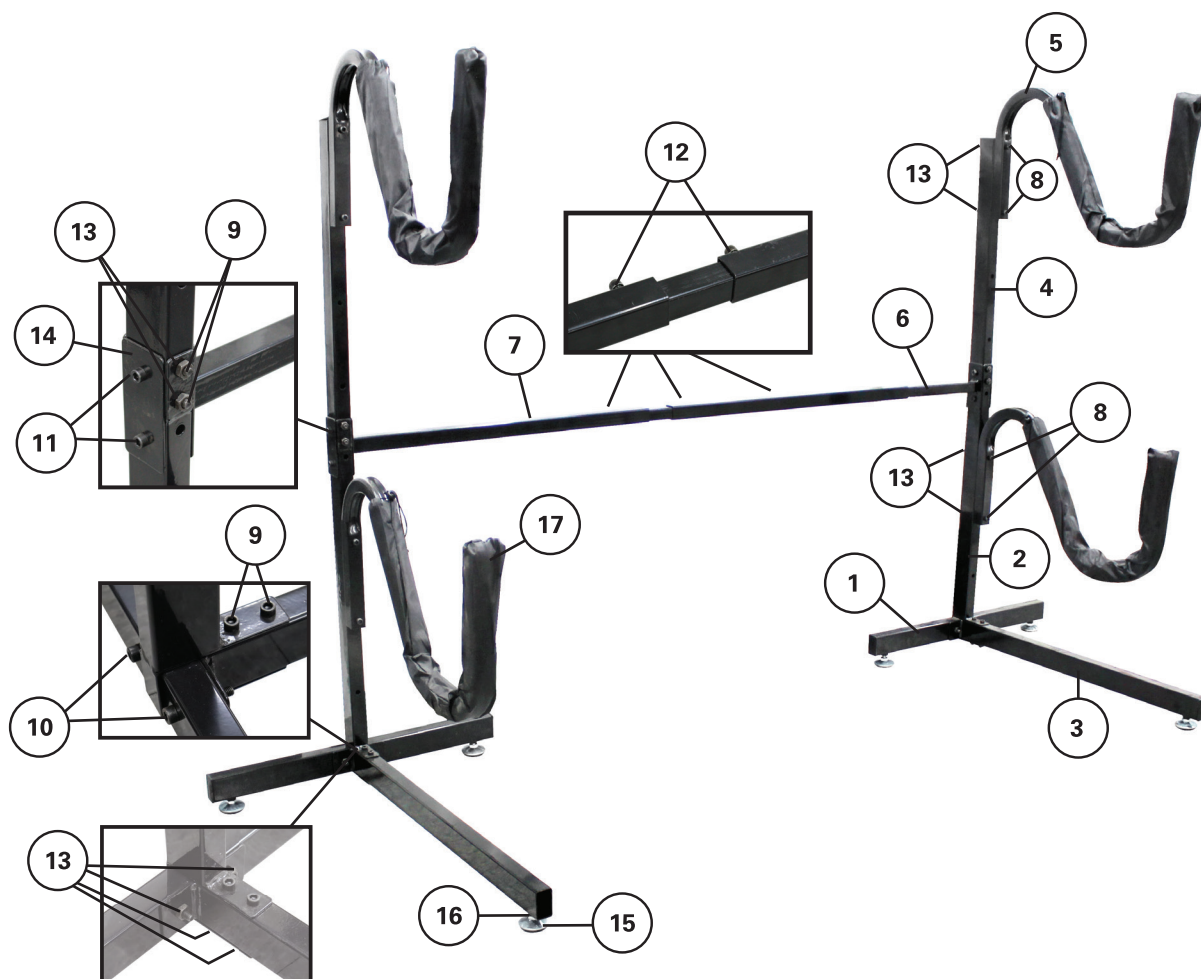**Lisez, suivez et conservez ces instructions.****⚠ Avertissements:**

- Utilisez le rack uniquement sur une surface plane et dure.
- Utilisation stationnaire uniquement. Ne pas utiliser dans les remorques, les plates-formes de camion ou tout autre moyen de transport.
- Ne jouez pas sur ou autour du rack.
- Conçu pour toute combinaison de deux (2) kayaks, planches de surf et / ou planches de stand up paddle. Ne surchargez pas.

Garantie De Satisfaction Du Produit

Chez Extreme Max, nous sommes fiers de fabriquer des produits de qualité et souhaitons corriger toute erreur de notre part. Si vous n'êtes pas satisfait à 100% du produit, pour quelque raison que ce soit, veuillez nous contacter. Nous sommes ici pour aider!

Garantie

Ce produit est garanti pour une utilisation par les consommateurs pendant 2 an après la date d'achat au détail. La garantie ne comprend que les pièces. Garantie valable uniquement aux États-Unis.

Ce produit est garanti à l'acheteur au détail d'origine comme étant exempt de défauts de matériaux et de fabrication, d'usure normale attendue. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts causés par: (I) la surcharge, (II) l'abus physique de marchandises ou tout acte de vandalisme par quiconque, (III) une mauvaise installation ou utilisation contraire aux instructions, (IV) une utilisation commerciale. Le seul recours en vertu de cette garantie est à la discrétion du fabricant: le remplacement du même produit ou d'un produit similaire, ou le remboursement du prix d'achat d'origine. Extreme Max™ n'est pas responsable des dommages indirects ou accessoires. Tous les frais de transport pour traiter les demandes de garantie sont à la charge du consommateur. Extreme Max™ n'est pas responsable des frais de main-d'œuvre qui pourraient être encourus.

Pour toutes demandes, veuillez envoyer votre nom, votre adresse postale, votre numéro de téléphone principal, le reçu de vente au détail original, le résumé du défaut allégué et toutes les photos applicables à service@extrememax.com

Instructions de montage

1. Vissez un écrou en acier inoxydable sur chacun des coussinets. Localisez les trous filetés au bas des barres transversales de la base et des barres de la base avant. Insérez les coussinets dans ces trous. Utilisez l'écrou pour régler la hauteur du repose-pied après l'assemblage si nécessaire.
2. Placez l'extrémité avec support de la barre de base avant contre le centre de la barre transversale de base en forme de T et alignez les trous de montage. Fixez les pièces ensemble avec des boulons et des écrous à tête Allen de 2-1/8" po.
3. Placez l'ensemble de base en forme de T dans l'extrémité ouverte en forme de L du montant inférieur, en alignant les trous de montage. Fixez l'ensemble de base au montant inférieur avec des boulons et des écrous à tête Allen de 2-7/8".
4. Placez le montant supérieur au-dessus du montant inférieur et alignez les trous de montage. Placez un boulon à tête Allen de 2-7/8" dans chacun des trous alignés et fixez-le avec un écrou.
5. Chaque montant offre trois hauteurs différentes pour monter les berceaux à pagaie. Déterminez la hauteur dont vous avez besoin pour votre application et fixez les berceaux à l'avant des montants à l'aide de boulons et d'écrous à tête Allen de 4" po. Assurez-vous de faire correspondre les hauteurs des berceaux entre les deux montages verticaux.
6. Placez les assemblages verticaux l'un à côté de l'autre et dans la même direction. Laissez un espace d'environ 6 pi entre les assemblages.
7. Face à l'avant des assemblages, placez la barre transversale du cadre avec le tube d'extension externe contre l'intérieur de l'assemblage du montant droit à l'endroit où le montant supérieur et le montant inférieur se rencontrent. Alignez les trous de montage. À l'extérieur du même assemblage, alignez la plaque de base verticale avec les deux mêmes trous de montage. Placez un boulon à tête Allen de 1-3/4" dans les deux trous alignés et fixez-le avec un écrou.
8. Placez la barre transversale du cadre avec le tube d'extension interne contre l'intérieur de l'assemblage du montant gauche, à l'endroit où le montant supérieur et le montant inférieur se rencontrent. Alignez les trous de montage. À l'extérieur du même assemblage, alignez la plaque de base verticale avec les deux mêmes trous de montage. Placez un boulon à tête Allen de 1-3/4" dans les deux trous alignés et fixez-le avec un écrou.
9. Positionnez les ensembles verticaux de sorte que le tube d'extension externe sur l'ensemble droit puisse glisser sur le tube d'extension interne sur l'ensemble gauche. Manœuvrez les montants jusqu'à ce que la largeur désirée, jusqu'à un maximum de 8' pi, soit atteinte. À l'arrière des barres transversales, vissez un boulon à tête Allen de 7/8" po dans chacun des trois trous filetés pour maintenir l'assemblage à cette largeur.
10. Serrez tout le matériel.
11. Si vous le souhaitez, placez les manchons en nylon sur les coussinets des berceaux pour éviter une exposition inutile aux UV.