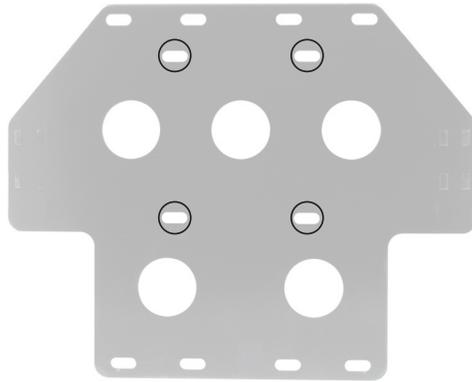
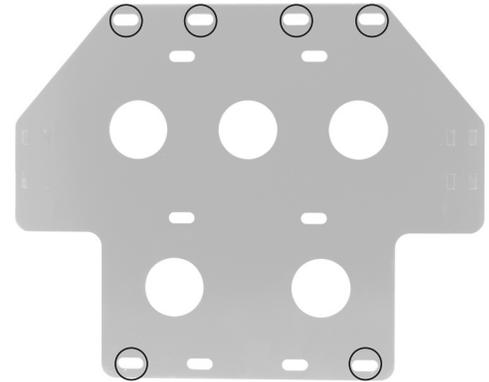


# Cam-Am UniPlow Mount Assembly & Installation Instructions

5500.5091

**Includes:**

- Mounting Plate – 1
- 8" U-Bolt – 1
- 4" U-Bolt – 2
- 2" U-Bolt – 2
- Lock Nut – 6
- Lock Washer – 6
- Washer – 6

*Single Frame Mounting Holes**Dual Frame Mounting Holes***Read, Follow, and Save These Instructions.**

Read this manual thoroughly before operating your plow. Failure to follow instructions could result in death, serious injury or property damage. If you have questions regarding safe installation and/or use of your plow, contact customer service at (651) 358-1862 on regular business days Monday-Friday from 8am-5pm CST, or e-mail [service@extrememax.com](mailto:service@extrememax.com).

**⚠ Warnings:**

- 1) Use care when lifting components into place.
- 2) Make sure that all nuts and bolts are tightened per installation instructions.
- 3) Never operate this product with missing or damaged parts.
- 4) Drive slowly over bumpy and rough terrain, driving fast could cause damage to winch or plow.
- 5) Always perform regular inspections and maintenance on plow tubes and hardware before use.
- 6) Operate with extreme caution on slopes, steep grades, and rough terrain.
- 7) Be aware of any possible hidden objects under the snow.

**Warranty**

This product is warranted for consumer use for 1 year after the date of retail purchase. Warranty includes parts only. Warranty valid only in the USA.

This product is warranted to the original retail purchaser to be free from defects in material and workmanship, ordinary wear and tear expected. This warranty shall not apply to any defects caused by: (I) overloading, (II) physical abuse of goods or any acts of vandalism by any person, (III) improper installation or use contrary to the instructions, (IV) commercial use. The sole remedy under this warranty is at the discretion of manufacturer: the replacement of the same or similar product, or the refund of the original purchase price. Extreme Max™ is not responsible for any consequential or incidental damages. Any and all freight charges to handle warranty claims are the responsibility of the consumer. Extreme Max™ is not responsible for any labor charges that may be incurred.

To submit a warranty claim please send your name, mailing address, original retail sales receipt, and summary of alleged defect to [service@extrememax.com](mailto:service@extrememax.com).

Installation of the Cam-Am UniPlow Mount requires access to the underside of the ATV. Use safe practices, such as lifting blocks and safety straps, to ensure the ATV will not shift, fall, roll, or move during installation of the mounting plate. Turn the engine off and engage the parking brake before attempting installation.

**Skid Plate Notice:**

Can-Am models may be equipped with a skid plate. Skid plates must be removed before installation of the mounting plate. If the use of a skid plate is desired, additional steps are required. Position the U-bolts as described below, then measure and cut holes for the U-bolts through the skid plate. Reposition the skid plate onto the ATV before positioning the mounting plate, as it will sit between the mounting plate and the ATV frame. Regardless of whether the skid plate is replaced or not, insert all skid plate fasteners back into the ATV before operation.

**Installation on Single Frame Cam-Am Models:**

*Read all information included on page 1 before beginning operation or installation.*


1. Locate the position for the U-bolts along the frame of the ATV. Place one 4" U-bolt over the ATV frame just behind the front A-arms and one 4" U-bolt just in front of the footrest frame as shown in Figure 1.

**Figure 1**



2. Position the mounting plate onto both U-bolts and loosely secure it with a washer, lock washer, and lock nut on each end of the U-bolts. See Figure 2.

**Figure 2**

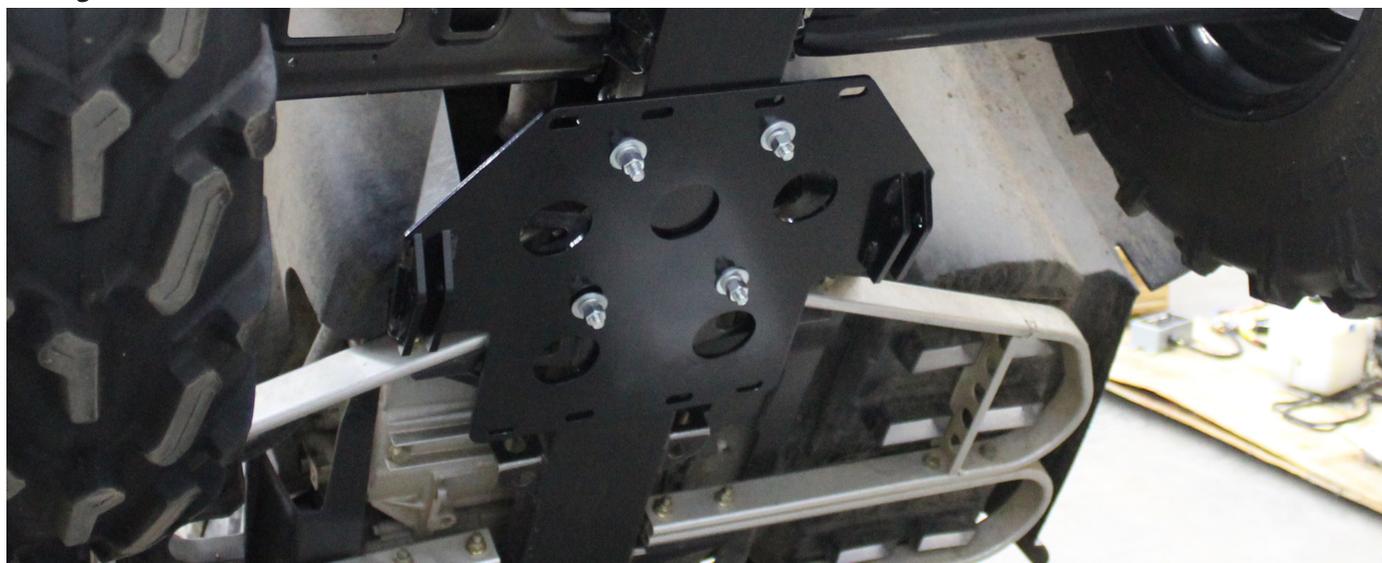


3. Slide the mounting plate as far forward as possible and center it along the frame.
  4. Starting with the front U-bolt, tighten each lock nut until snug.
- Optional: Cut the ends of the U-bolts flush to the top of the tightened lock nut to help avoid potential damages involving ground clearance.

### **Installation on Dual Frame Cam-Am Models:**


1. Locate the position for the U-bolts along the frame of the ATV. Place a 2" U-bolt over both sides of the ATV frame as far forward as possible. See Figure 3.

**Figure 3**

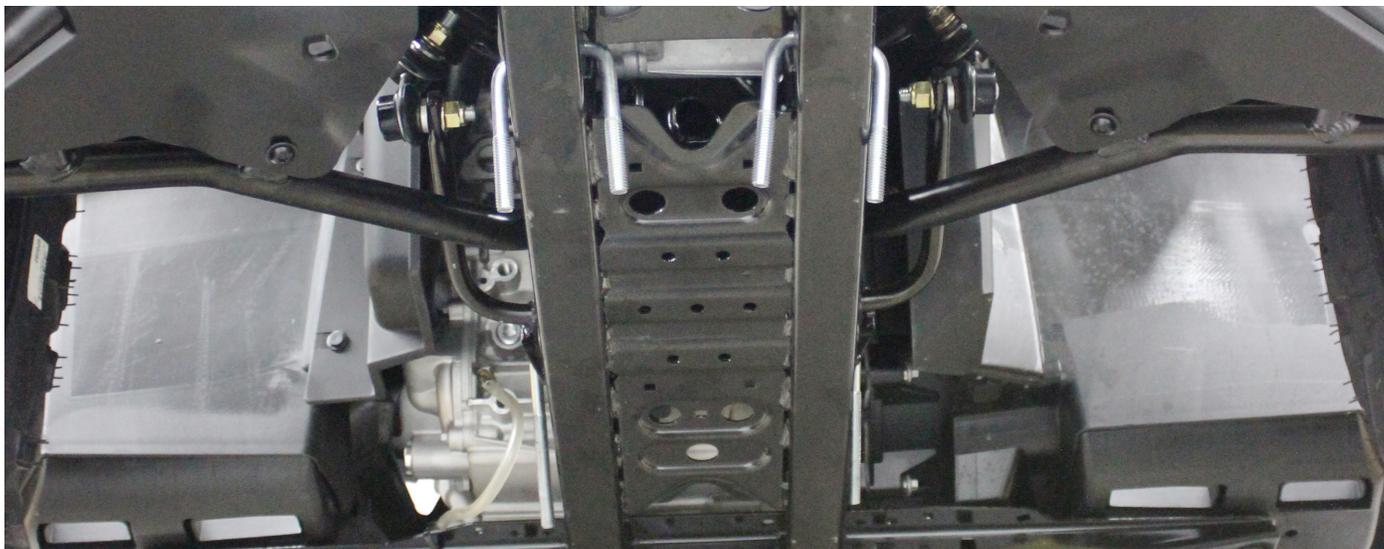


2. Position the 8" U-bolt just behind the torsion bar over the top of the motor mount and around the frame just behind the torsion bar as shown in Figure 4.

**Figure 4**

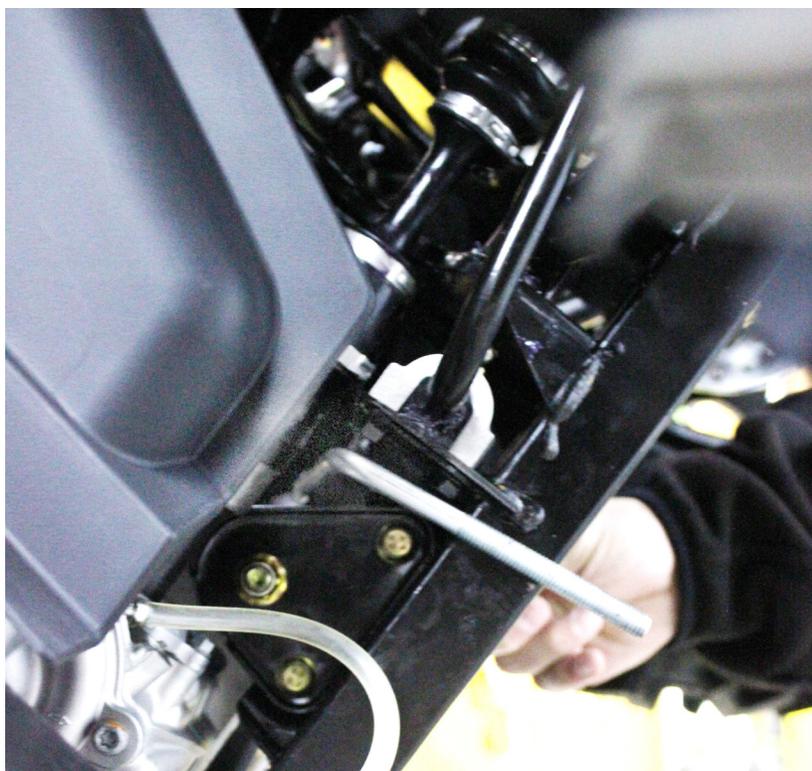

3. Position the mounting plate onto the three U-bolts and loosely secure it with a washer, lock washer, and lock nut on each end of the U-bolts. See Figure 5.

**Figure 5**

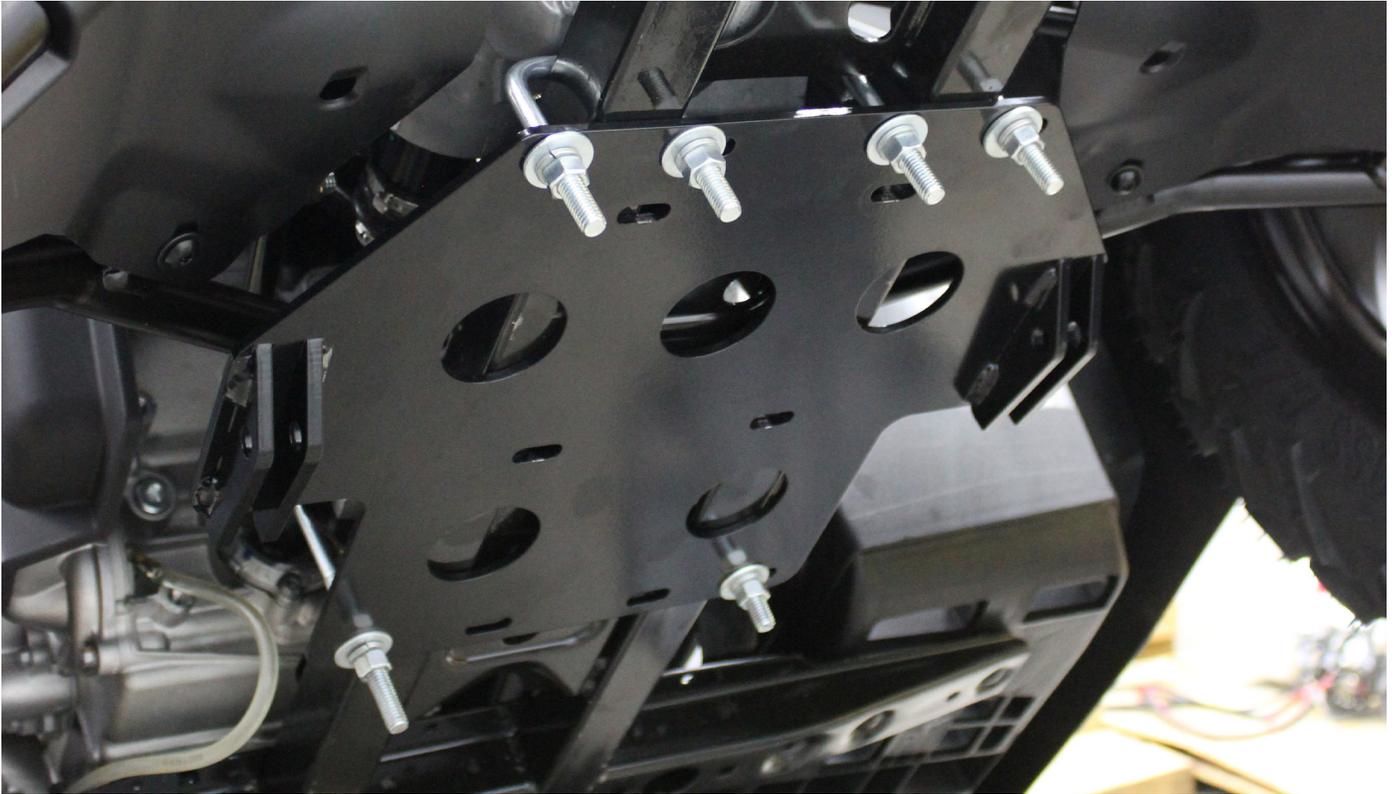

4. Slide the mounting plate as far forward as possible and center it along the frame.



5. Starting with the front U-bolts, tighten each lock nut until snug. Be aware that the 8" U-bolt will bend while the lock nuts are tightened. Tighten each side evenly to keep the U-bolt centered.

Optional: Cut the ends of the U-bolts flush to the top of the tightened lock nut to help avoid potential damages involving ground clearance.

5500.5091

**Comprend:**

- Plaque de montage - 1
- 8" U-Bolt - 1
- 4" U-Bolt - 2
- 2" U-Bolt - 2
- Contre-écrou - 6
- Rondelle de blocage - 6
- Laveuse - 6

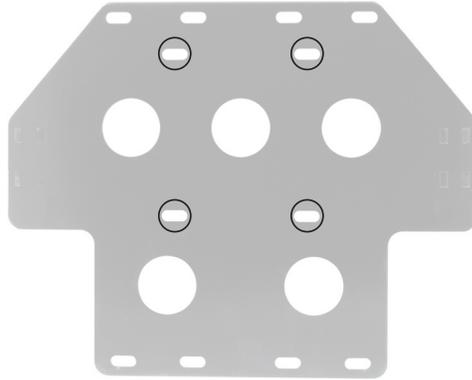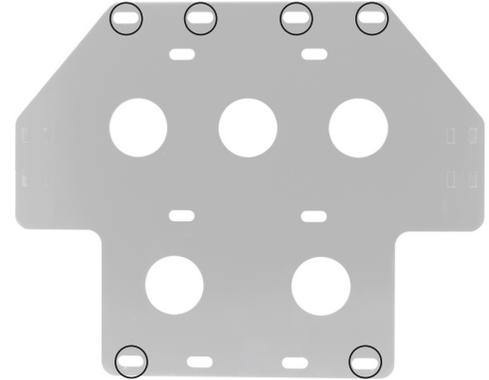*Trous de montage à cadre unique**Trous de montage à double cadre***Lisez, suivez et sauvegardez ces instructions.**

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser votre charrue. Le non respect de ces instructions peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. Si vous avez des questions concernant l'installation et / ou l'utilisation en toute sécurité de votre charrue, contactez le service clientèle au (651) 358-1862 les jours ouvrables habituels, du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, heure normale de l'Est, ou par courrier électronique à [service@extrememax.com](mailto:service@extrememax.com)

**⚠ Avertissements:**

- 1) Faites attention lorsque vous soulevez des composants.
- 2) Assurez-vous que tous les écrous et boulons sont serrés conformément aux instructions d'installation.
- 3) Ne jamais utiliser ce produit avec des pièces manquantes ou endommagées.
- 4) Conduisez lentement sur un terrain cahoteux et accidenté. Une conduite rapide pourrait endommager le treuil ou la charrue.
- 5) Effectuez toujours des inspections et un entretien réguliers des tubes et du matériel de charrue avant utilisation.
- 6) Conduisez avec une extrême prudence sur les pentes, les pentes raides et les terrains accidentés.
- 7) Soyez conscient de tout objet caché possible sous la neige.

**Garantie**

Ce produit est garanti pour une utilisation par le consommateur pendant un an à compter de la date d'achat au détail. La garantie inclut les pièces seulement.

Garantie valable uniquement aux États-Unis.

Ce produit est garanti au premier acheteur au détail comme étant exempt de défauts de matériaux et de fabrication, ainsi que d'usure et de déchirure normales. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts causés par: (I) la surcharge, (II) la maltraitance physique des biens ou tout acte de vandalisme commis par une personne, (III) une installation ou utilisation inappropriée contrairement aux instructions, (IV) une utilisation commerciale. Le seul recours en vertu de cette garantie est à la discrétion du fabricant: le remplacement du même produit ou d'un produit similaire, ou le remboursement du prix d'achat d'origine. Extreme Max™ n'est pas responsable des dommages indirects ou accessoires. Tous les frais de transport pour traiter les demandes de garantie sont à la charge du consommateur. Extreme Max™ n'est pas responsable des frais de main d'œuvre qui pourraient être engagés.

Pour soumettre une réclamation au titre de la garantie, veuillez envoyer votre nom, votre adresse postale, votre reçu de vente au détail d'origine et votre récapitulatif du défaut allégué à [service@extrememax.com](mailto:service@extrememax.com).

L'installation du support Cam-Am UniPlow nécessite un accès au dessous du VTT. Utilisez des pratiques sûres, telles que des cales de levage et des sangles de sécurité, pour vous assurer que le VTT ne se déplacera pas, ne tombera pas, ne roule pas et ne se déplace pas pendant l'installation de la plaque de montage. Arrêtez le moteur et serrez le frein de stationnement avant de commencer l'installation.

#### **Plaque de protection:**

Les modèles Can-Am peuvent être équipés d'une plaque de protection. Les plaques de protection doivent être retirées avant l'installation de la plaque de montage. Si vous souhaitez utiliser une plaque de protection, des étapes supplémentaires sont nécessaires. Positionnez les boulons en U comme décrit ci-dessous, puis mesurez et percez des trous pour les boulons en U à travers la plaque de protection. Repositionnez la plaque de protection sur le VTT avant de positionner la plaque de montage, car elle se placera entre la plaque de montage et le châssis du VTT. Que la plaque de protection soit remplacée ou non, réinsérez toutes les fixations de la plaque de protection dans le VTT avant de l'utiliser.

#### **Installation sur les modèles Cam-Am à cadre unique:**

*Lisez toutes les informations figurant à la page 1 avant de commencer à utiliser ou à installer.*


1. Localisez la position des étriers situés le long du châssis du VTT. Placez un boulon en U de 4 pouces sur le châssis du VTT juste derrière les bras triangulaires avant et un boulon en U de 4 pouces juste en face du châssis du repose-pieds, comme illustré à la figure 1.

**Figure 1**



2. Positionnez la plaque de montage sur les deux étriers en U et fixez-la avec une rondelle, une rondelle frein et un écrou à chaque extrémité des boulons. Voir la figure 2.

**Figure 2**

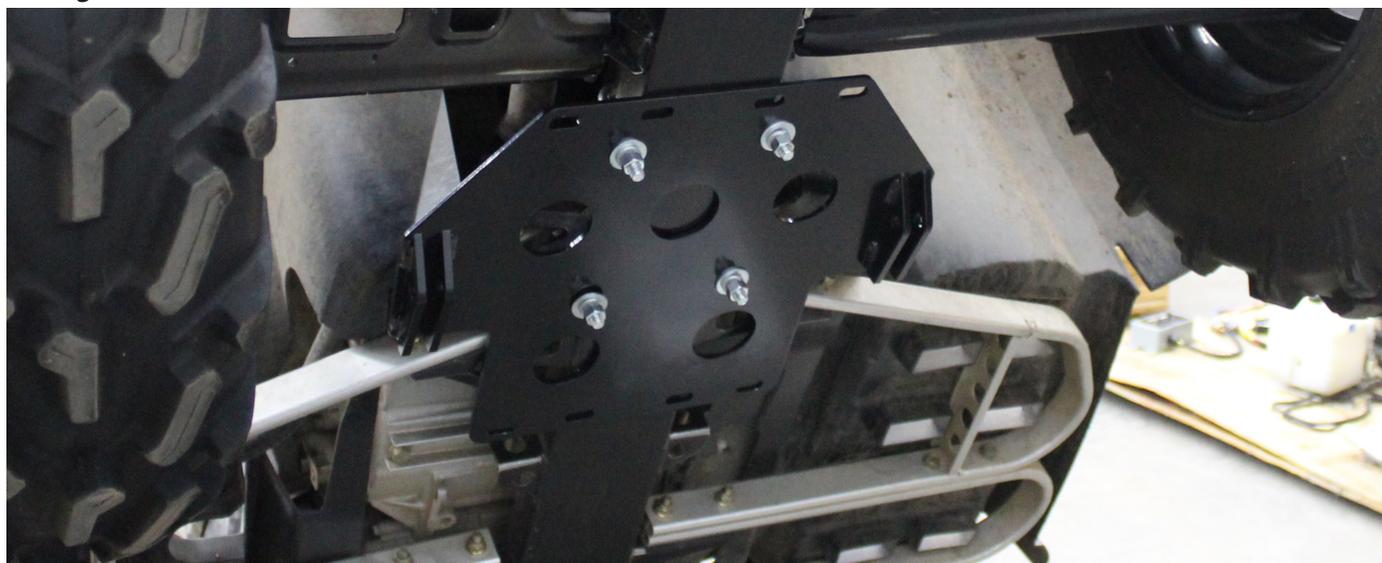


3. Faites glisser la plaque de montage aussi loin que possible vers l'avant et centrez-la le long du cadre.
4. En commençant par le boulon en U avant, serrez chaque contre-écrou jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté.  
Facultatif: Coupez les extrémités des boulons en U au ras de l'écrou de blocage resserré pour éviter tout dommage susceptible de nuire à la garde au sol.

### **Installation sur les modèles Cam-Am à double châssis:**


1. Localisez la position des étriers situés le long du châssis du VTT. Placez un boulon en U de 2 pouces sur les deux côtés du châssis du VTT aussi loin que possible. Voir la figure 3.

**Figure 3**

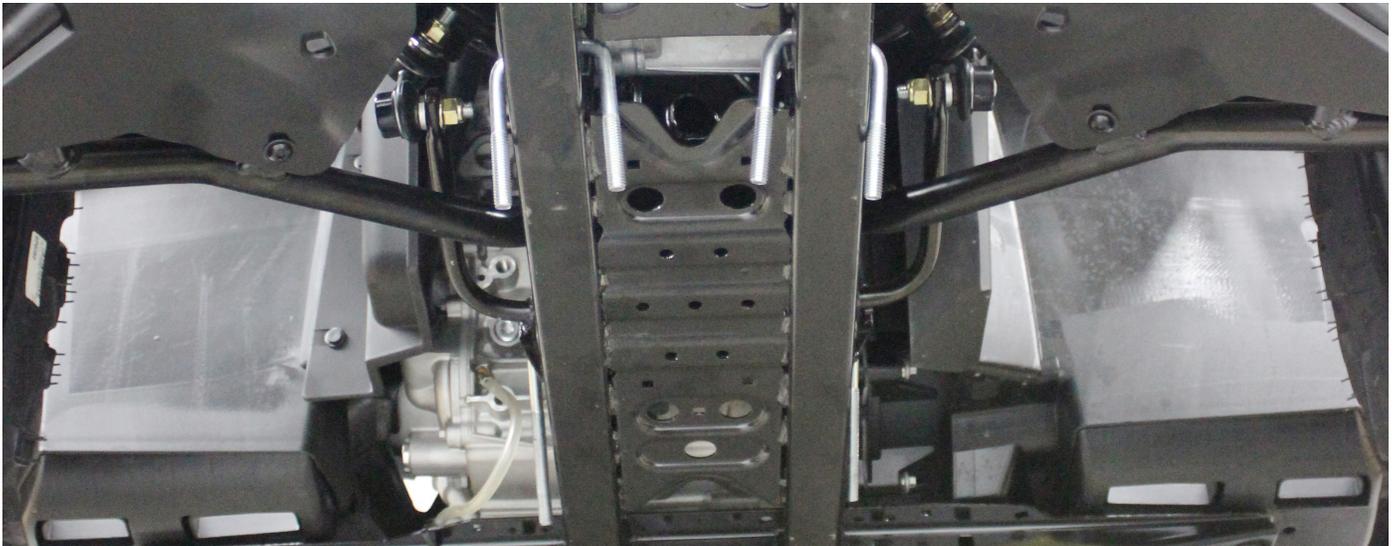

2. Positionnez le boulon en U de 8 pouces juste derrière la barre de torsion par-dessus le support du moteur et autour du cadre, juste derrière la barre de torsion, comme illustré à la figure 4.

**Figure 4**

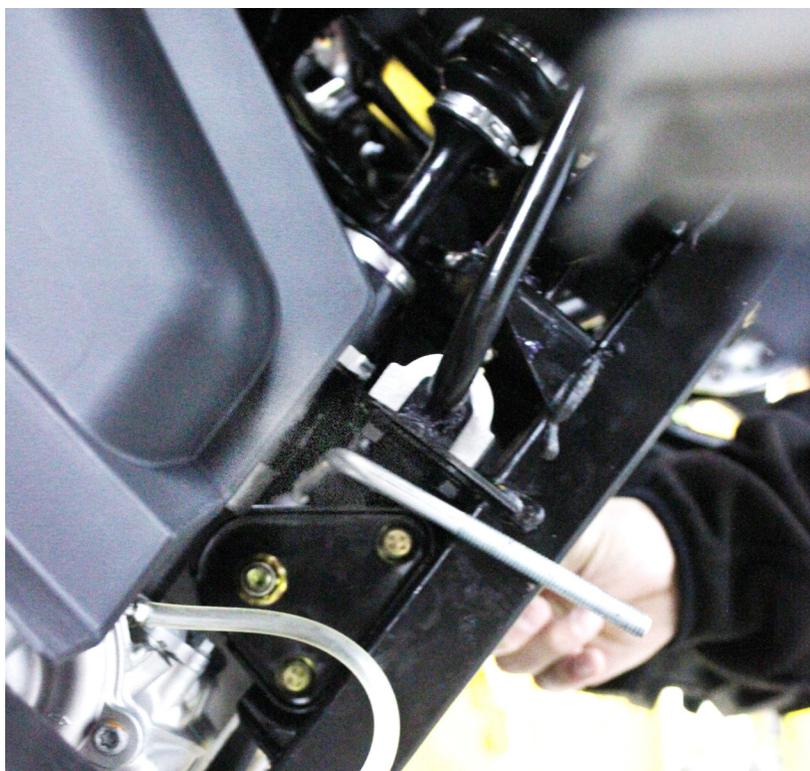

3. Positionnez la plaque de montage sur les trois étriers en U et fixez-la avec une rondelle, une rondelle frein et un écrou à chaque extrémité des étriers. Voir la figure 5.

**Figure 5**



4. Faites glisser la plaque de montage aussi loin que possible vers l'avant et centrez-la le long du cadre.

5. En commençant par les étriers avant, serrez chaque écrou jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté. Sachez que le boulon en U de 8 pouces se pliera lorsque les écrous de blocage sont serrés. Serrer chaque côté uniformément pour maintenir le boulon en U centré.

Facultatif: Coupez les extrémités des boulons en U au ras de l'écrou de blocage resserré pour éviter tout dommage susceptible de nuire à la garde au sol.